



BEDIENUNGSANLEITUNG

BMV-A104

BMV-A114

Allgemeine Merkmale

- Touchscreen-Tasten
- Interkom-Funktion und Rufweiterleitung
- Türöffner-Funktion
- Stumm- und Abwesenheitsmodus
- Verschiedene Klingelmelodien

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Interkom-System entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen, bevor Sie das System installieren. Im Falle des Auftretens jeglicher Probleme, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.




ACHTUNG: Um elektrischen Schlag zu vermeiden, entfernen Sie nicht die Abdeckung von der Rückseite. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker, wenn Wartungsarbeiten erforderlich sind.



Erinnern Sie auch andere Nutzer daran, dass wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in der Bedienungsanleitung enthalten sind.

Hinweis: Die Balter Security GmbH behält sich das Recht vor, das Design und die Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um die Qualität des Produktes zu verbessern.

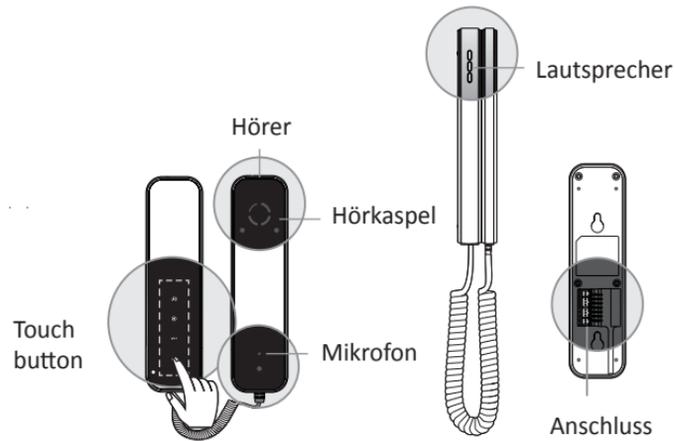

- 
Interkom
- 
Lautstärke /
Nicht stören /
Nicht stören LED
- 
Öffnen
- 
Sprechen /
Sprechen LED /
Storm LED

1. Einschalten und ausschalten

a. Einschalten

Nach dem Einschalten, geht die Audiostation automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie im AUS Modus auf die Taste , ein „DI“ ist zu hören und die Audiostation geht in den Standby-Modus.

b. Ausschalten

Drücken und halten Sie im Standby-Modus die Taste  bis aus dem Gerät „DI“ ertönt und die Strom-LED ausgeht. Die Audiostation schaltet sich dann aus.

2. Klingeln

a. Klingeln an der Türstation:

Wenn an der Türstation die Klingeltaste betätigt wird, ertönt eine Melodie (wenn der Hörer bereits abgenommen wurde), es blinkt die  Taste und gleichzeitig ertönt ein Klingeln. Ist die Audiostation im Stummmodus, ertönt kein Klingeln, aber die  Taste blinkt.

b. Eine andere Videostation klingelt an:

Wenn eine angeschlossene Videostation die Audiostation ruft, ertönt „DU LONG DONG“ (wenn der Hörer bereits abgenommen wurde), es blinkt die  Taste und gleichzeitig ertönt „DU LONG DONG“. Ist die Audiostation im Stummmodus, ertönt kein Klingeln, aber die  Taste blinkt.

3. Sprechen/Auflegen

a. Rufen und Sprechen

Wenn an der Türstation geklingelt wird und an der Videostation eine Klingelmelodie ertönt, nehmen Sie den Hörer ab, um in den Sprechmodus zu gelangen. Ist der Hörer der Audiostation bereits abgenommen, drücken Sie die Taste  um in den Sprechmodus zu gelangen.

b. Sprechen im Standby-Modus

Drücken Sie im Standby-Modus auf die Taste , um zu sprechen.

c. Auflegen

Drücken Sie im Sprechmodus auf die Taste  oder legen Sie den Hörer auf, wenn Sie nicht mehr sprechen und in den Standby-Modus zurückkehren wollen. Ansonsten schaltet sich die Audiostation nach 90 Sekunden automatisch ab.

4. Tür öffnen

Drücken Sie  um die Tür zu öffnen. Die Außentür sollte mit einer elektronischen Türschloss versehen sein.

Im Sprechmodus liegt die Türöffnungszeit bei 3 Sekunden, wenn Sie die  Taste drücken und halten liegt die Türöffnungszeit bei 8 Sekunden..

5. Klingeltonauswahl

Drücken Sie im Standby-Modus auf die Taste  und der aktuelle Klingelton ertönt. Der Klingelton ändert sich durch Drücken auf die Taste . Suchen Sie den gewünschten Klingelton aus und drücken Sie die Taste  um den Modus zu verlassen.

6. Stummmodus

- a. Halten Sie die Taste  im Standby-Modus gedrückt, bis ein „DI“ erklingt, dann geht das Gerät in den „Stummmodus“ über und es blinkt die  Taste.
- b. Drücken Sie im Standby- und Stummmodus auf die Taste  bis ein „DI DI“ erklingt, dann ist der Stummmodus beendet und die  Taste blinkt nicht mehr.

7. Interkom (verfügbar für Systeme mit mehreren Video- und Audiostationen)

- a. Wenn es zwei Video- oder Audiostationen vorliegen, drücken Sie im Standby-Modus auf die Taste . Beim betätigen der Taste  können Sie mit einer anderen angeschlossenen Station kommunizieren.
- b. Wenn es mehr als zwei Video- oder Audiostationen vorliegen und die Station A mit der Station B kommunizieren will, muss die Taste  so oft gedrückt werden, wie die Stationsnummer der Station B ist. Möchten Sie die Station mit der Stationsnummer 3 rufen wollen, drücken Sie die Taste  dreimal dann ein Mal die Taste .
- c. Im Interkom-Modus kann nur der Angerufene das Gespräch durch Drücken der Taste  beginnen.
- d. Im Interkom-Modus kann der Anrufende das Gespräch beenden, indem die Taste  gedrückt wird. Wenn Sie die Taste  mehr als vier Mal gedrückt wird, erklingt aus dem Gerät „DU“, dass Sie die Konfiguration der Audiostation überschritten wurde. Sie müssen einen Neustart der Audiostation durchführen.

8. Anrufweiterleitung (verfügbar für Systeme mit mehreren Video- und Audiostationen)

Wenn eine Station im Sprechmodus ist, und Sie den Ruf an eine andere Station übertragen wollen, gehen Sie bitte wie beim Punkt 7 vor. Nach der erfolgreichen Übertragung klingelt nur die Video- oder Audiostation auf welche übertragen wurde und die anderen gehen in den Besetztmodus.

9. Prüfen der Stationsnummer

Drücken Sie im Standby-Modus auf  bis ein „Di“ erklingt, um in den Modus zur Prüfung der Stationsnummern zu gelangen. Dann hören Sie ein „Du“. Die Anzahl der „Du“ entspricht der Stationsnummer der Audiostation.

10. Gleiche Stationsnummer-Warnung (bei mehreren Video- und Audiostationen)

Wenn die Stationsnummer von Zimmer A mit der Stationsnummer vom Zimmer B übereinstimmt, erklingt „Di“ in Intervallen. Ändern Sie die Stationsnummer manuell, um die Störungen zu vermeiden.

11. Besetzt-Modus (bei mehreren Video- und Audiostationen)

Wenn die Station A im Sprechmodus ist, gehen die anderen Geräte in den Besetzt-Modus.

Wenn sich 2 Video- und Audiostationen im Interkom-Modus befinden, gehen die anderen in den Besetzt-Modus. Alle Einheiten gehen in den Standby-Modus, wenn das Gespräch beendet ist.

12. Kommunikationsproblem-Alarm

Im Sprechmodus ertönt aus der Station ein „DU“, wenn Sie die Taste  drücken. Das heißt, es liegt ein Kommunikationsproblem zwischen der Türstation und der Audio- bzw. Videostation vor. Bitte überprüfen Sie die Verbindung.

Im Interkom-Modus ertönt aus der Station „DU“, wenn Sie die Taste  drücken. Das bedeutet, dass es ein Kommunikationsproblem zwischen diesen zwei Stationen vorliegt. Überprüfen Sie die Verbindung und die Stromversorgung.

13. Auslösen des Relais

Halten Sie die Taste für 1-2 Sekunden  gedrückt bis ein „Di“ aus der Audiostation erklingt. Damit wird das Relais für 3 Sekunden aktiviert. Wenn Sie die Taste länger gedrückt halten, wird das Relais für maximal 8 Sekunden aktiviert.

14. Initialisierung der Audiostation

Bemerkung: Wenn das System richtig funktioniert, richten Sie die Nummer der Audiostation nicht neu ein und initialisieren Sie diese nicht mehr, da es sonst zu Störungen des gesamten Systems kommen kann.

Nach der erfolgreichen Installation des Systems, initialisieren Sie die Audiostation, wenn das System nicht richtig funktioniert: Schließen Sie den Strom an und halten Sie die Taste  bis ein „DI“ erklingt. Dies ist ein Signal für die erfolgreiche Initialisierung der Audiostation.

15. Automatische Einstellung der Audiostationsnummer

- a. Wenn das System nur eine Inneneinheit hat, wird die Nummer nach dem Anschließen der Türstation automatisch eingestellt.
- b. Wenn das System zwei Inneneinheiten hat, initialisieren Sie zuerst die erste Inneneinheit und betätigen Sie dann die Klingel von Außen. Wenn beide Videostationen und/oder Audiostationen klingeln, beenden Sie den Klingelruf nach 3 Sekunden. Die Video- bzw. Audiostationsnummer wird daraufhin automatisch eingestellt.
- c. Wenn das System mehr als zwei Inneneinheiten hat, initialisieren Sie zuerst alle Inneneinheiten. Schließen Sie dann die Hauptvideo- oder Audiostation und die zweite Station, die Sie einstellen wollen, an den Strom an. Betätigen Sie dann die Klingel von außen. Wenn beide Videostationen und/oder Audiostationen klingeln, beenden Sie den Klingelruf nach 3 Sekunden. Führen Sie die gleiche Aktion mit der dritten Station durch. Wenn es eine vierte Station angeschlossen ist, führen Sie die gleichen Schritte auch mit der vierten Station durch.

16. Monitornummerneinstellung (manuell, geeignet für mehr als 2 Stationen)

Wenn die Stationsnummern eingerichtet sind, Sie aber diese ändern wollen, (mit Ausnahme der Masterstation, die mit der Türstation verbunden ist), können Sie das wie folgt tun:


Im Standby-Modus, halten Sie , dann  bis "DI" erklingt. Das bedeutet, dass das Gerät zum den Eingabemodus für die Stationsnummervergabe gelangt, die Interkom- und Entsperr-LED blinken.

Drücken Sie im Einstellungsmodus auf die Taste  um die Einstellung der Stationsnummer vorzunehmen. Die Anzahl der Berührungen entspricht der Stationsnummer, die Sie einstellen möchten.

Nach der Einstellung betätigen Sie  um den Modus zu beenden.

17. LED-Status


1. Blinkt die LED , ist das Gerät im Ruhemodus.
2. Wenn Interkom-LED und  LED gleichzeitig blinken befindet sich die Audiostation im Eingabemodus für die Stationsnummervergabe.
3. Blinkt die  LED – dann wird die Audiostation angerufen.

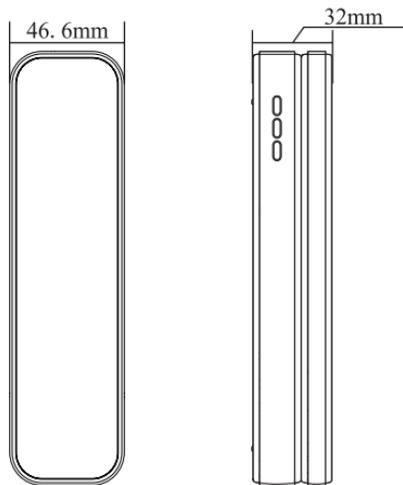

Netzteil:

Eingang: AC 110 ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz

Ausgang: DC 13,5 V/1,5 A

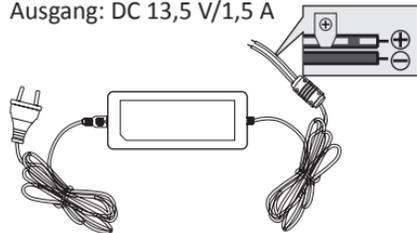


Zubehör:




Schrauben




Spreaddübel

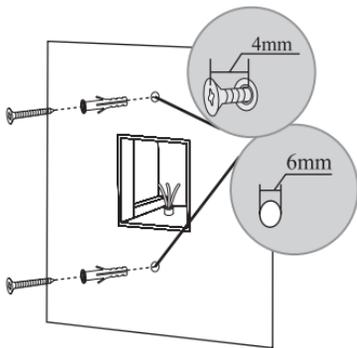


1. Bohren Sie, wie im Bild gezeigt, zwei Löcher mit 6mm in die Wand. Stecken Sie zwei Spreizdübel ein und schrauben Sie die Schrauben ein. Halten Sie dabei ein 4mm Abstand zwischen den Schrauben und der Wand.

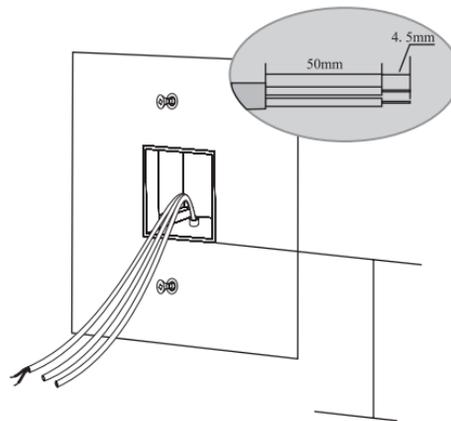


2. Ziehen Sie den Draht aus der Wand (siehe Bild) und absolieren Sie ihn auf einer Länge von 4.5mm

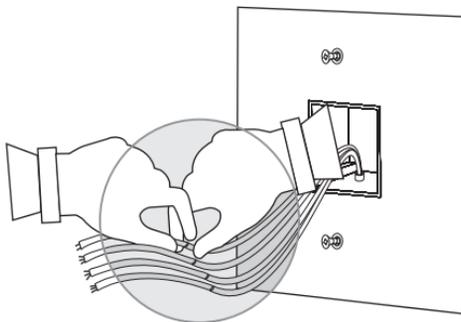

3. Verbinden Sie die Drähte mit den einzelnen Anschlüssen und prüfen Sie, ob sie fest genug sind.

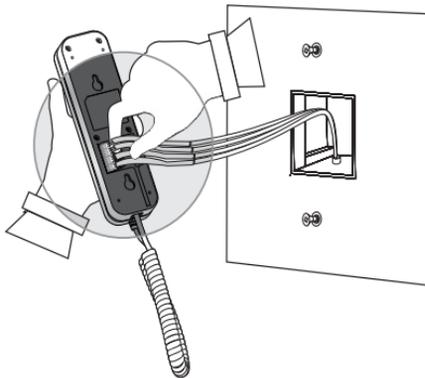

4. Schließen Sie dann den Stecker an die Audiostation an (siehe auch Anschlussdiagramm).

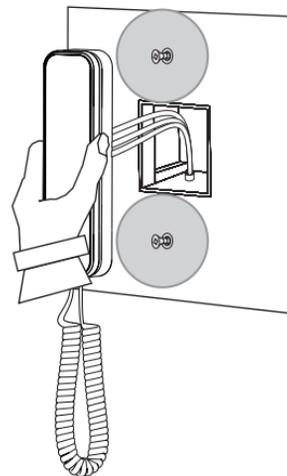

5. Nach dem Anschluss hängen Sie die Audiostation an die vorher angebrachten zwei Schrauben und vergewissern Sie sich, dass die Station sicher an der Wand befestigt ist.

1 Achten Sie bei der Auswahl des Installationsorts bitte auf Folgendes:

Ausreichend Platz für Lüftung und einfache Kommunikation.

Ausreichend Platz für Einstellung während der Installation.

Keine Hitzequellen unter dem Gerät.

2 Das Gerät sollte vor Sonnenschein oder Regen geschützt, montiert werden

Auch wenn das Gerät nicht verwendet wird, setzen Sie es nicht grellem Sonnenschein oder Regen aus.

3 Das Gerät darf nicht zerlegt werden

Unsachgemäßes Zerlegen kann das Gerät beschädigen oder einen elektrischen Schlag verursachen.

4 Spritzen Sie kein Wasser auf das Gerät

Montieren Sie das Gerät an einem trockenen Ort. Für den Fall, dass das Gerät nass wird, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an Ihren Händler.

5 Prüfen Sie die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Temperatur höher oder

niedriger als angegeben ist, das kann dazu führen, dass die inneren Teile beschädigt werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit verwendet wird.

6 Im Störfall

Sollte eine Störung auftreten, während Sie das Gerät verwenden, schalten Sie es aus und nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Fachhändler auf, um Schlimmeres oder Probleme durch Unfälle zu vermeiden.


7 Beim Betrieb

Halten Sie das Gerät fern von magnetischen Geräten wie Mikrowelle oder großen Lautsprechern. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie es bitte aus.

8 Reinigung

Benutzen Sie ein weiches Tuch zum Reinigen des Geräts. Imprägniermittel, wie Alkohol, Benzol dürfen nicht verwendet werden.

Anschlussdiagramm

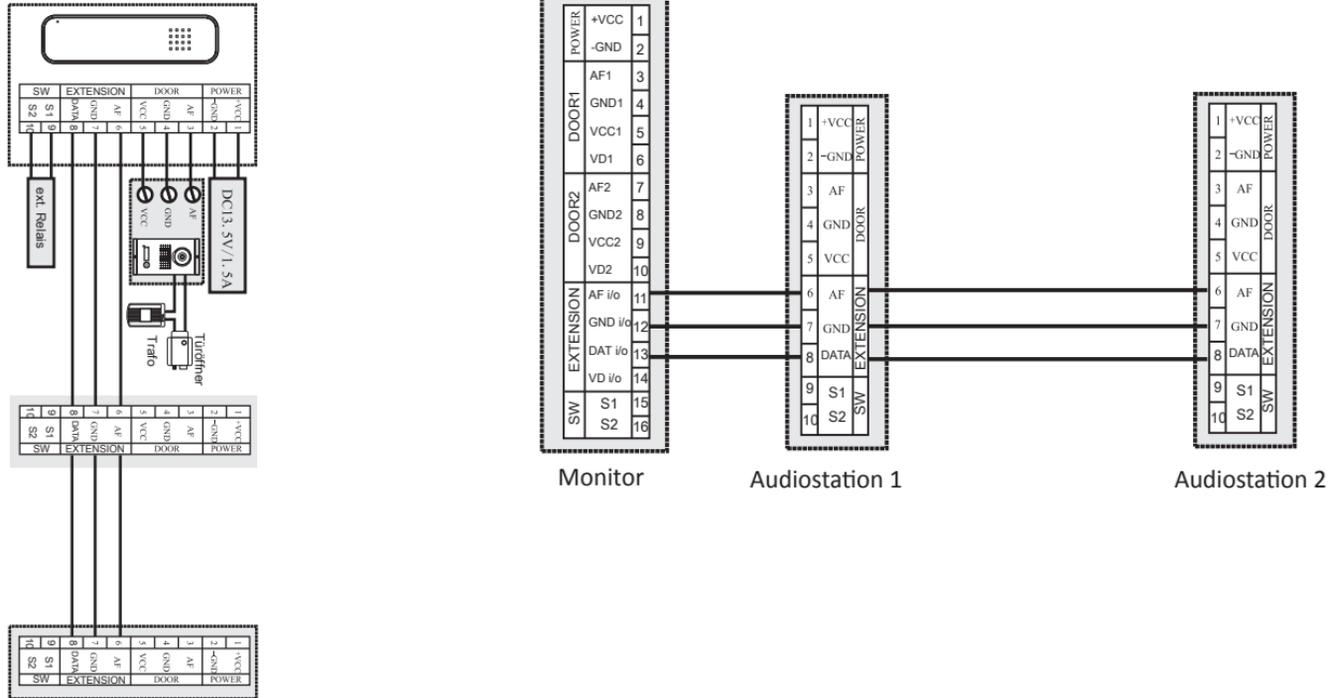

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Audiostation funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Die Audiostation wird nicht mit Strom versorgt - Die Audiostation ist ausgeschaltet 	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie den Anschluss zwischen der Audiostation und der Türstation - Schalten Sie die Türstation ein
Das Klingeln an der Türstation wird an der Audiostation nicht gehört	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie den Anschluss zwischen der Audiostation und der Türstation - Prüfen Sie, ob die Audiostation ausgeschaltet ist 	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie die Verbindung zwischen der Audiostation und der Türstation her - Schalten Sie die Audiostation ein

