




REGLAGE DES FINS DE COURSE

ORION – ORION FAUX PLAFOND – SQUARE

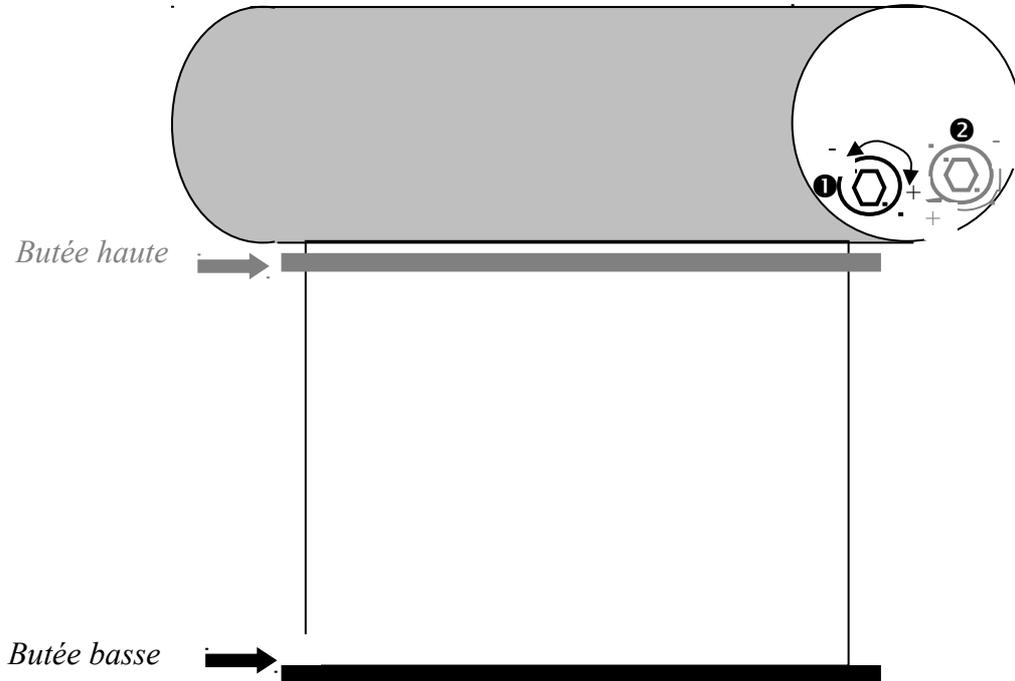

Butée basse ① : faire descendre l'écran jusqu'à la butée actuelle.

Enlever le petit capuchon blanc ou l'opercule (selon le modèle) situé sous le carter et du côté droit de l'écran.

Le réglage de la butée se situe vers l'avant du carter par rapport au trou d'accès. Insérer une clé 6 pans ou un tournevis plat.

Attention, la butée basse a été réglée en usine à sa position basse maximale.

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour que l'écran descende moins bas.

Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que l'écran descende plus bas.

Faites monter et descendre l'écran pour vérifier la nouvelle position de la butée.

Butée haute ② : L'accès à la vis de réglage se fait par la fente de descente de la toile. Insérer une clé 6 pans ou un tournevis plat. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que l'écran remonte plus haut et inversement pour qu'il remonte moins haut. Faites descendre et monter l'écran pour vérifier la nouvelle position de la butée.

Attention ! : Ne pas régler la butée basse plus bas que la hauteur nominale de l'écran. Risque de décrochage de la toile.

Attention ! : ne jamais dérouler la surface de projection au delà du format image indiqué sur le bon de livraison. Et dans le cas d'un réglage de fin de course « arrêt haut », bien s'assurer qu'il agit avant le contact entre le tube de tension et la mécanique de l'écran.

Les butées sont réglées en usines. Toutes modifications par l'utilisateur peuvent endommager la surface de projection ou le moteur. Oray ne pourra être tenu responsable des dommages occasionnés par un changement des réglages.