


# Notice de montage

## YooCam

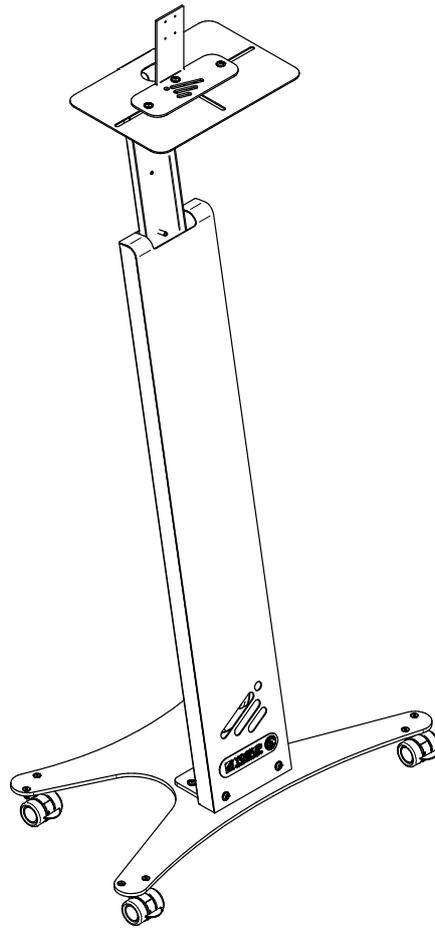

**YOO'UP**  
TAME STEEL WITH STYLE




1 personne  
minimum




10 Minutes


### Emballage (LP0154)

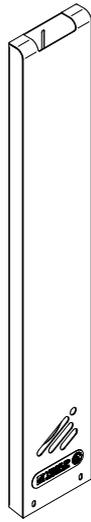


Colonne

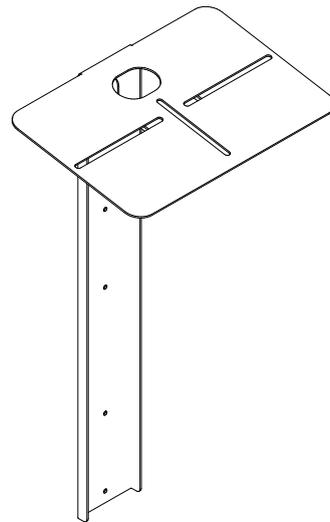


Fixation caméra

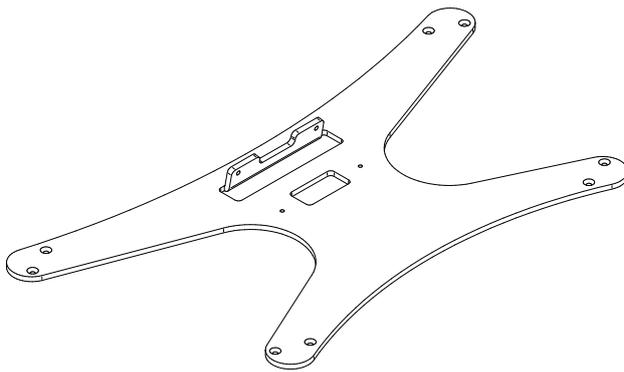


Socle

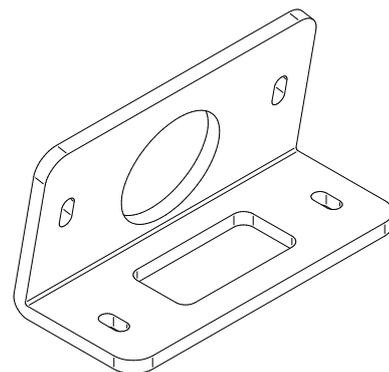


Renfort Colonne

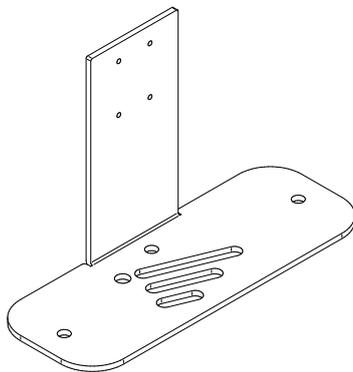


Support Poly studio

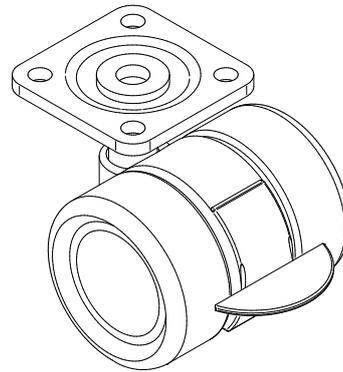

4 x Roulette

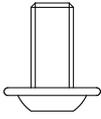

9 x BDHc M6x12

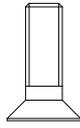


8 x FHc M5x16



8 x Ecrou M5 Nilstop



3 x Ecrou M6

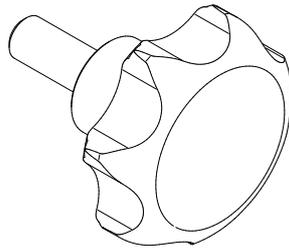


2 x Vis moletée M6L15

## A. Fixer les roulettes

L'usage des roulettes va améliorer la mobilité du support mais réduire sa stabilité.


Socle	8 x FHc M5x16	4 x Roulette
Clé Allen 4mm	8 x Ecrou M5 Nilstop	Clé Plate 8mm

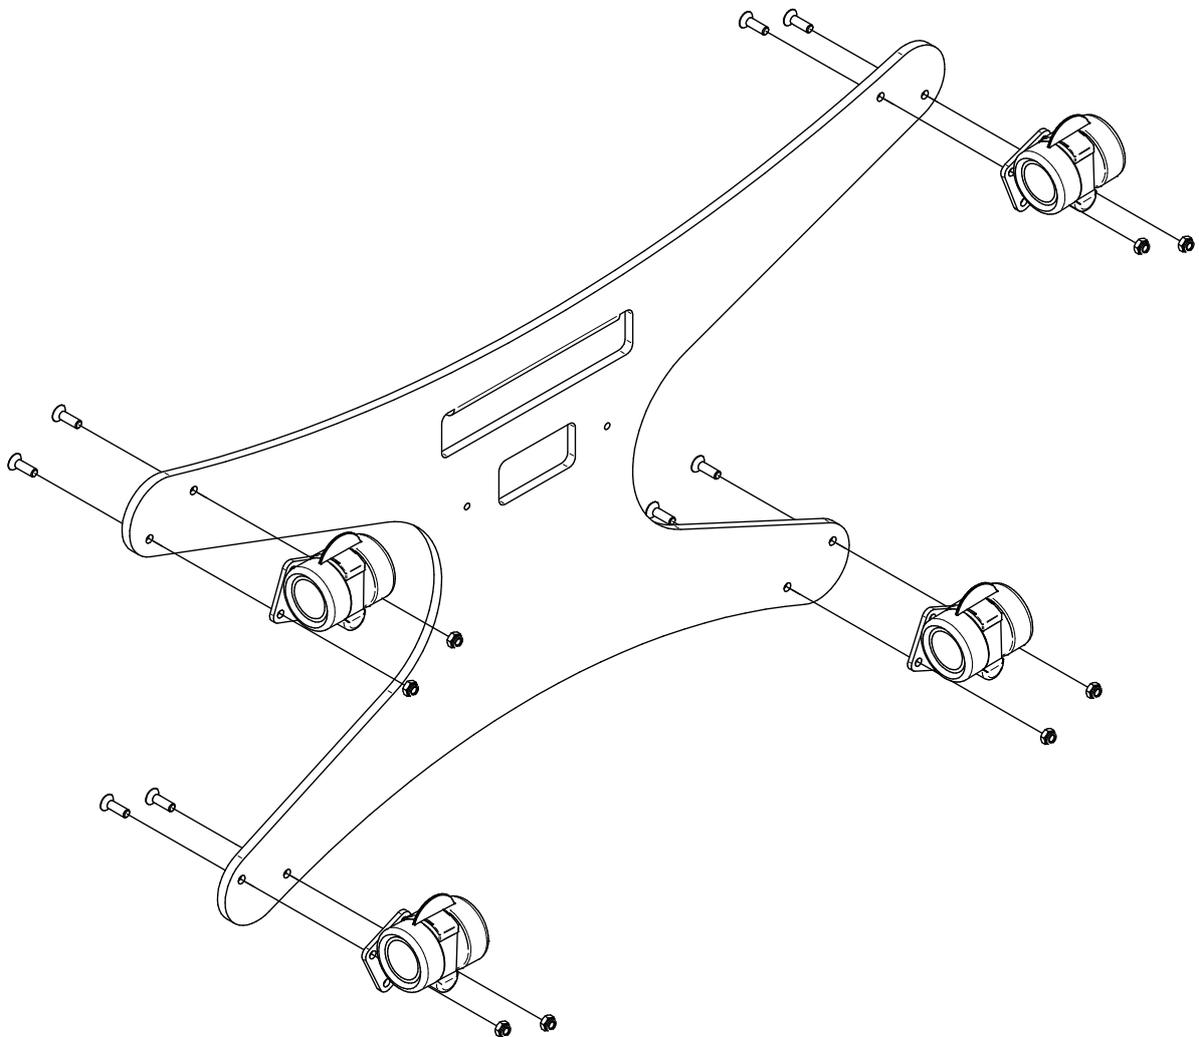

**Ce montage doit être réalisé avec des protections sur le sol (carton par exemple) afin ne pas détériorer la peinture ou les différents composants. Les freins doivent être activés pour continuer le montage.**


## B. Assembler la colonne

Colonne	2 x BDHc M6x12	Clé Allen 4mm
---------	----------------	---------------

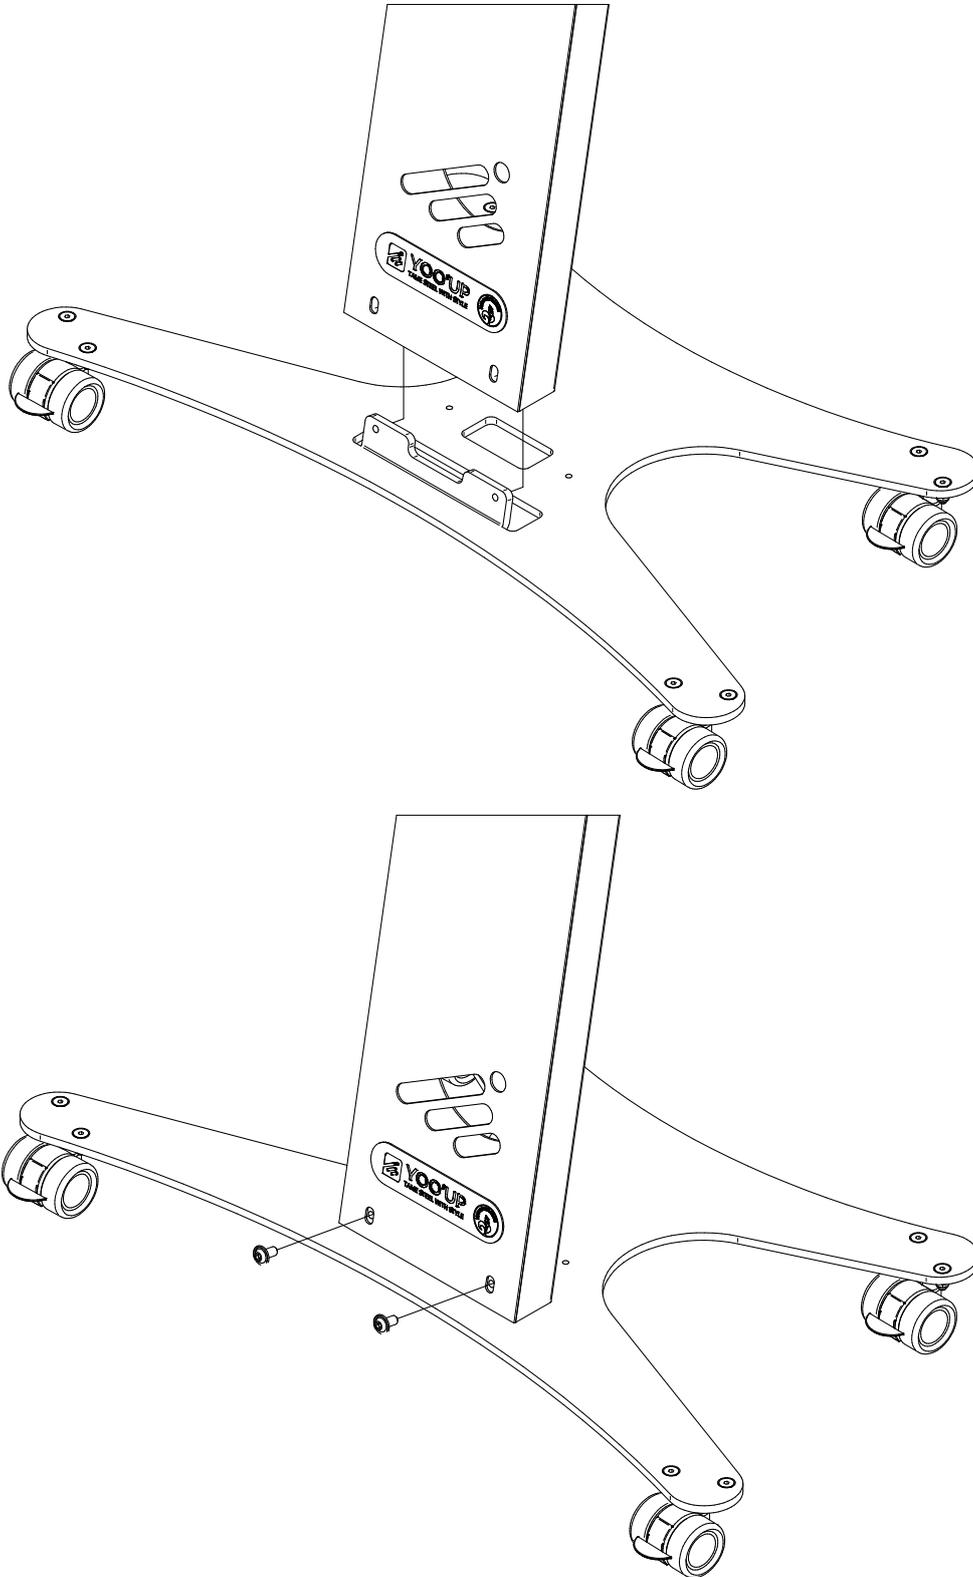


## C. Fixer le renfort de la colonne

Renfort colonne	4 x BDHc M6x12	Clé Allen 4mm
-----------------	----------------	---------------

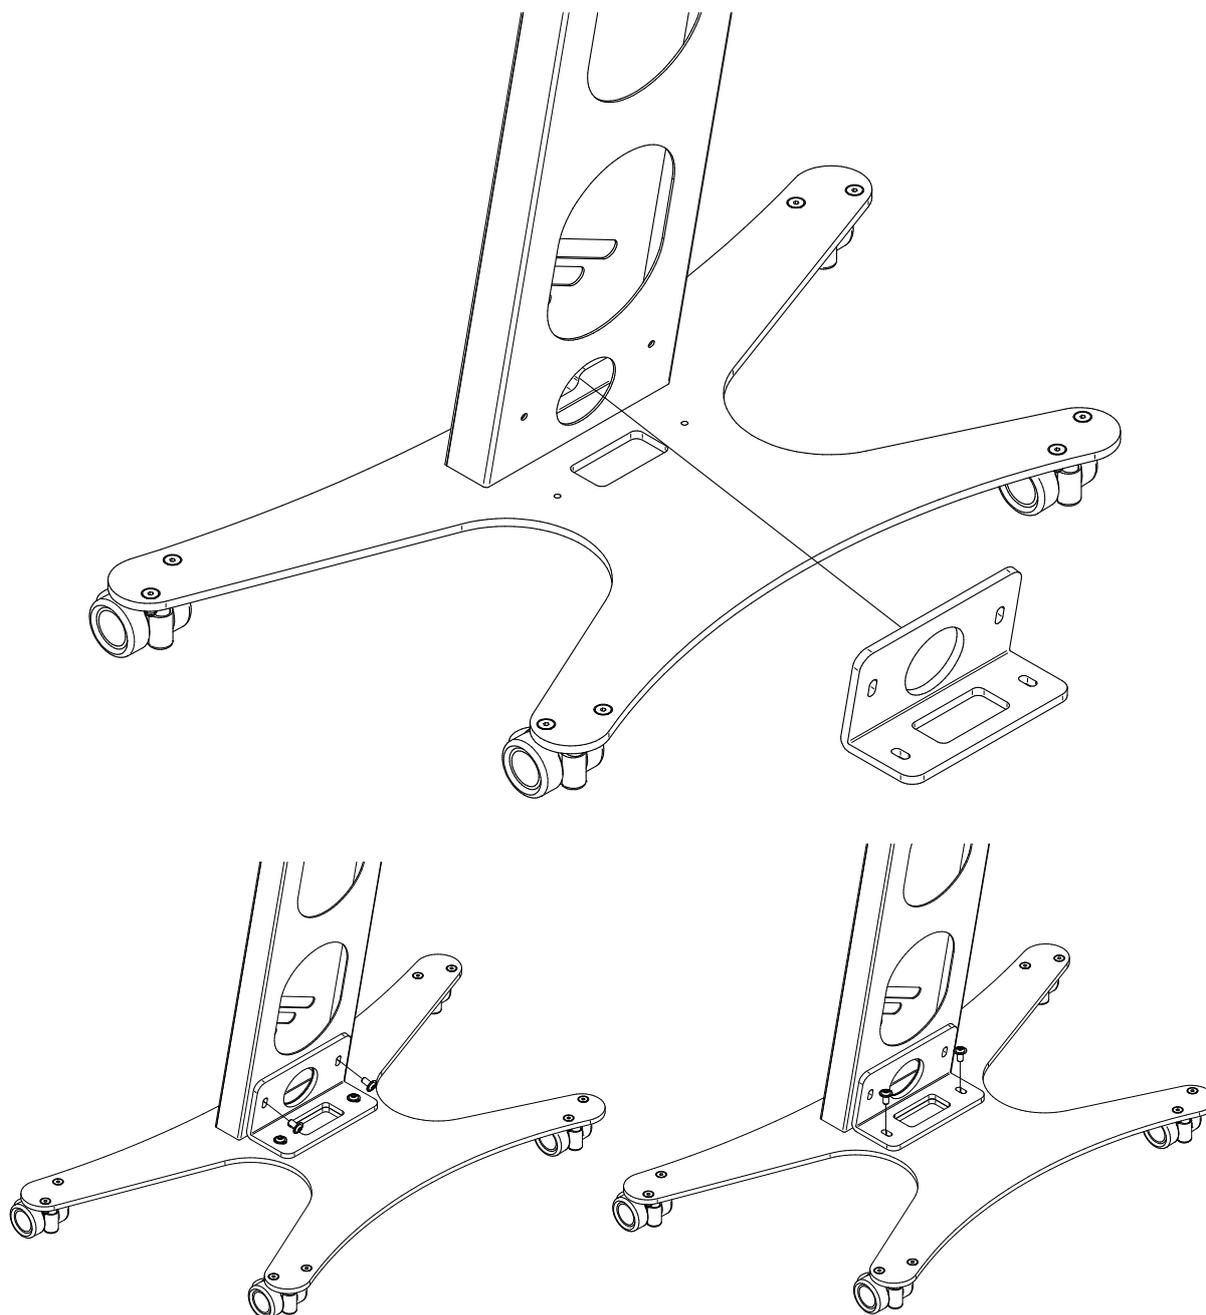

## D. Assembler la fixation caméra &amp; régler la hauteur

Fixation caméra	2 x Vis moletée M6L15
-----------------	-----------------------

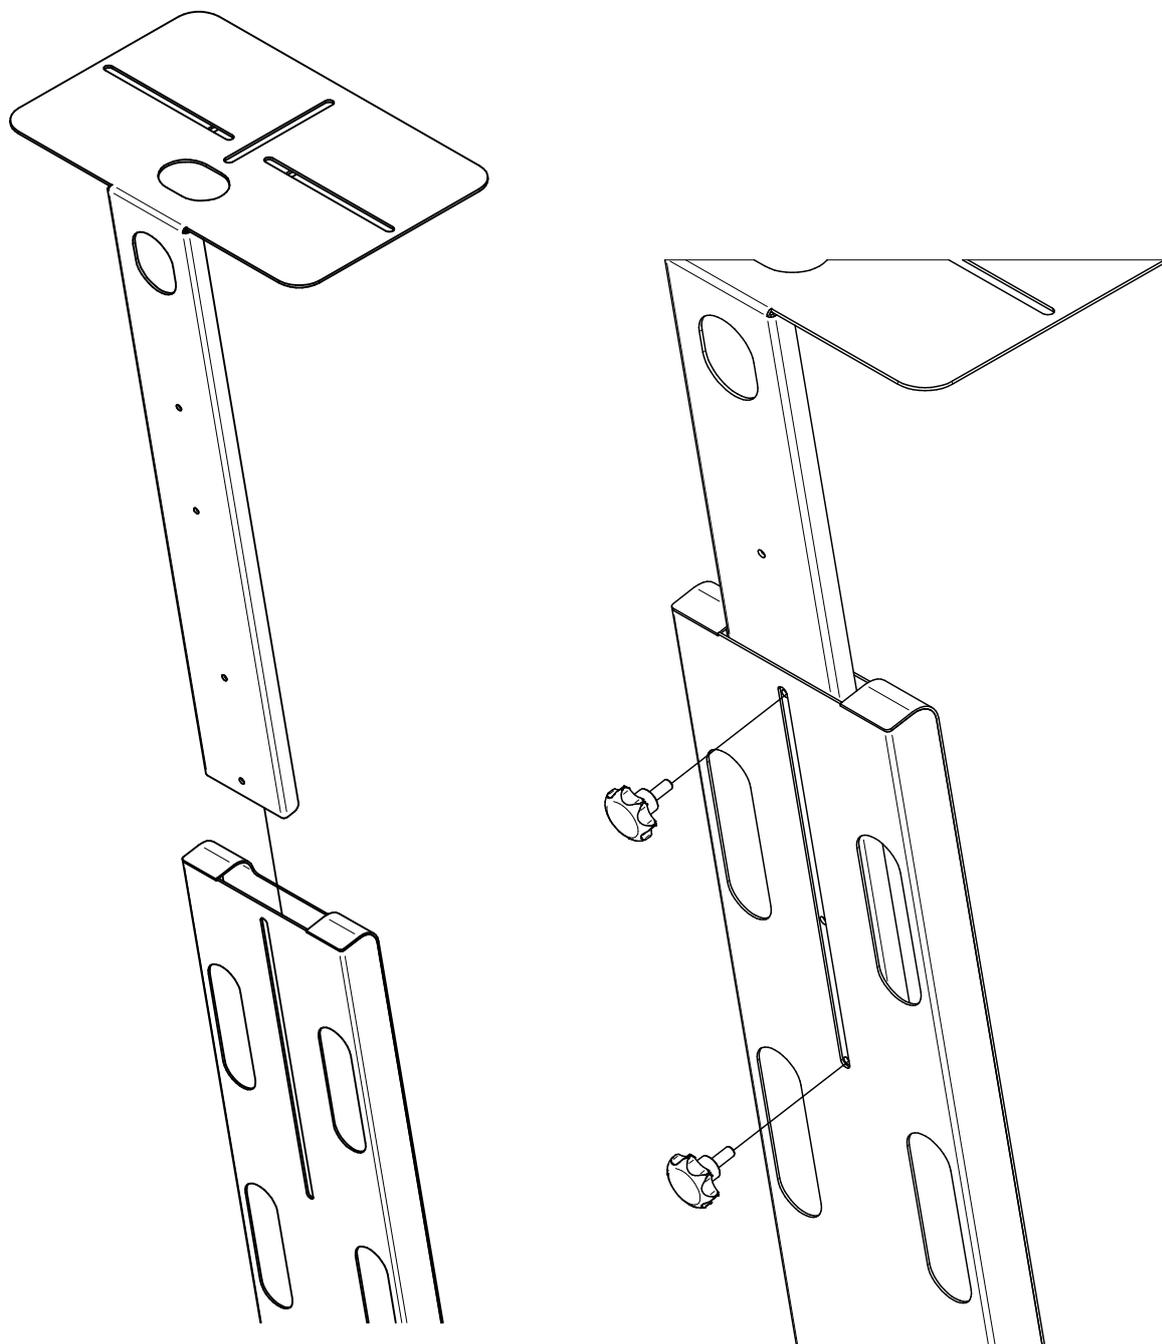

Une fois les vis desserrées, faire glisser la fixation caméra jusqu'à la hauteur souhaitée. Ensuite resserrer les 2 vis.

## E. Fixer le support de caméra Poly studio (si besoin)

Support poly	3 x BDHc M6x12	Clé Allen 4mm	Clé plate 10 mm	3 x écrou M6
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------------

